



かんたん 操作ガイド

本ガイドはデジタルホームターミナルを使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

デジタルホームターミナル
TZ-DCH 500/505/800/1000

保存版



リモコンはデジタルホームターミナルまたはテレビに向けて操作してください。

KCNへのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの
故障など

0120-950-144

(IP電話からは0743-73-4403 受付時間9:00~17:30) 受付時間9:00~21:00

有料チャンネルの
お申し込み・料金請求など

0743-75-5511

受付時間9:00~17:30

インターネットの
サポートなど

0120-333-892

(IP電話からは0743-75-5357 受付時間9:00~17:30 日・祝・年末年始休み) (24時間)

デジタルホームターミナルとB-CASカード/C-CASカードについて

- デジタルホームターミナル(リモコン、付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。ご解約の際はご返却いただきます。
- デジタルホームターミナルにはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。
B-CASカードは地上デジタル放送および、BSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。
この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が視聴できませんので、カードは抜かないでください。
※お客様の過失によるデジタルホームターミナル(リモコン、付属品含む)および、CASカードの損傷または紛失の場合は、別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとデジタルホームターミナルの電源を入れてください。

- デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押してください。
※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。
- デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- リモコンの **入力切換** ボタンで に切り換えてください。
※デジタルホームターミナルリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

デジタルホームターミナルリモコン



4 デジタルホームターミナルを見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送を見るとき

地上 ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号
1 あ	NHK総合	7 ま	テレビ大阪
2 が	NHK Eテレ	8 や	関西テレビ
3 さ	サンテレビ	9 ら	奈良テレビ
4 た	毎日テレビ	10 じ	読売テレビ
5 な	KBS京都	11 ひ	KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル
6 は	ABCテレビ	12 け	

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。
※KCNではサンテレビのデジタル放送は2016年までの期間限定で、デジタルホームターミナルでの受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送を見るとき

BS ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号	リモコン番号
1 あ	NHK BS1	7 ま	BSジャパン
2 か		8 や	BSフジ
3 さ	NHK BSプレミアム	9 ら	WOWOW (別途有料)
4 た	BS日テレ	10 じ	スター・チャンネル (別途有料)
5 な	BS朝日	11 ひ	BS11
6 は	BS-TBS	12 け	TwellV

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

- ★ 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。
- ★ テレビの音量が調整できます。
※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

CATV放送を見るとき

- CATV ボタンを押して、**チャンネル番号入力** ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。
- 【例】250chを見る時
- CATV ボタンを押して、**チャンネル番号入力** ボタンを押してください。
画面に **C---** と表示されます。
- 2 か ABC → 5 な JKL → 10 じ 記号
と、数字ボタンを続けて押してください。
(5秒以内に押してください)
- 0を入力するときは10のボタンを押してください。
- CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。
※ケーブルガイドはデジタルHDコース・デジタルHDプライムコースのお客様にお届けしています。

ケーブルテレビを録画する

デジタルホームターミナルを使ってお手持ちの録画機器に見ている番組を録画するとき

- 録画機器の電源を入れる。
- 録画機器のリモコンの(**チャンネル** ・ **入力切換**) ボタンを押して、ビデオの表示を(**L** ・ **外部**) にします。
チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認してください。
- 録画機器の録画ボタンを押して録画してください。

※デジタルホームターミナルの番組を視聴しながら、異なるデジタルホームターミナルの番組を録画することはできません。
※番組によっては録画できないものがあります。
※予約録画実行中はリモコンの操作ができなくなります。
※このデジタルホームターミナル自体には録画機能がないため、ダビング10には対応していません。

番組表から予約録画するとき

- ※予約録画には、デジタルホームターミナルとお手持ちの録画機器の両方の予約設定が必要となります。
- 番組表 ボタンを押す。
 - で番組表から、録画したい番組を選び、**決定** ボタンを押す。
 - で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。
 - で「予約方式」を選び、で「録画」を選ぶ。
 - で「予約する」を選び、**決定** ボタンを押す。
 - お手持ちの録画機器の予約録画操作で、予約録画したい番組の日付、開始・終了時刻を設定する。
録画チャンネルは(**L** ・ **外部**) にする。
録画機器側の予約録画設定はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表 ボタンを押す。
- で予約した番組を選び、**決定** ボタンを押す。
- で「予約取消」または「予約変更」を選び、**決定** ボタンを押す。

録画しながら 別の番組を見る



- ① テレビのリモコンで、
チャンネルを選んでください。

※デジタルホームターミナルの番組を録画しながら、
デジタルホームターミナルの
別の番組を見ることはできません。

録画機器を 再生する

- ① テレビのリモコンで
(入力切換 ・ ビデオ) ボタンを押して、



に切り換えてください。

- ② お手持ちの録画機器の再生操作を
おこなってください。

※詳細はお手持ちの録画機器の取扱説明書を
ご覧ください。

デジタルホームターミナルリモコンの テレビに合わせた メーカー設定

デジタルホームターミナルリモコンでお手持ちのテレビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、音量調整などの操作をすることができます。


- ① デジタルホームターミナルリモコンのSTB/テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換える。
- ② デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを押したまま、下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
パナソニック(新2)	1と2	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
パナソニック(旧)	1と3	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
ビクター	2と1	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
東芝	2と5	シャープ(3)	4と7	AIWA	7と1
日立(1)	3と1	三菱(1)	5と1	FUNAI	7と2
日立(2)	3と2	三菱(2)	5と2		
SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル	5と5		

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。
- 設定後は「STB/テレビ切換スイッチ」を「STB」側に戻してください。

●故障かな?と思う前に…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビ本体の電源が入っていますか? ●入力切換ボタンを確認されましたか? ●デジタルホームターミナルにケーブルが正しく接続されていますか?
画面サイズが変わる	●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか? ●電池が正しく入っていますか? ●デジタルホームターミナルまたはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか? ●図1のデジタルホームターミナルリモコンのSTB/テレビ切換スイッチが、テレビになっていませんか? STBへ切り換えてください。 ●予約録画実行中ではありませんか? ※予約録画を中止したい場合は、本体前面部の電源ボタンを押してください。
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"> ●デジタルホームターミナル本体前面部にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 ●図2 参照。

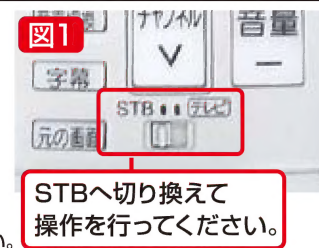

ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずデジタルホームターミナルの電源をお切り頂きますようお願いいたします。電源を切った際には、**電源ランプが赤色**になります。

